



## INSTRUKCJA MONTAŻU

V1.0

Kod: **ARAS600N**

Nazwa: **Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19"**  
o głębokości 600mm

# IMARAS600N

Wydanie: 1 z dnia 27.11.2023

### 1. Przeznaczenie:

Szyna typu **ARAS600N** przeznaczona jest do zamontowania obudowy RACK typu **ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N** w szafie RACK19" o głębokości 600mm.

### 2. Parametry techniczne:

<b>Wymiary montażowe</b>	H=1U, D=330 ÷ 449mm
<b>Wykonanie</b>	- blacha DC01, grubość: 1.0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL9005 (czarny) - szyny – pełny wysuw
<b>Zastosowanie</b>	do wewnątrz
<b>Waga netto/brutto</b>	1.47 / 1.58 [kg]
<b>Uwagi</b>	- mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK + wsparcie w tylnych i przednich profilach RACK - w komplecie 4 śruby M6 + koszyki - w komplecie 2 śruby M4 z podkładkami – do przykręcenia obudowy RACK
<b>Gwarancja</b>	2 lata



### 3. Montaż


**3.1.** Do szafy RACK zamontować koszyki pod śruby M6 tak jak na rysunku poniżej oraz zamontować szyny typu ARAS. Zwrócić uwagę na poprawne zamontowanie w poziomie szyny oraz wyregulowanie jej długości między przednim a tylnym profilem RACK.



**3.2.** Zdemontować prowadnicę i dokręcić ją do obudowy ARAD (śruba M4 + podkładka). Obudowa montowana jest do RACK-ów od czoła 4 śrubami M6.




Wysuń prowadnicę z szyny ARAS

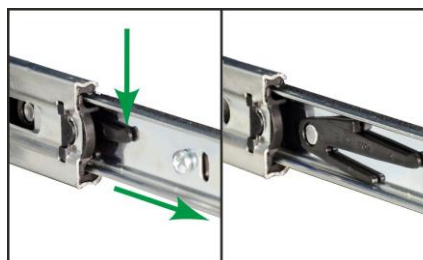



Zdemontuj prowadnicę



Odkręć pierwszą śrubę M4 z obudowy ARAD

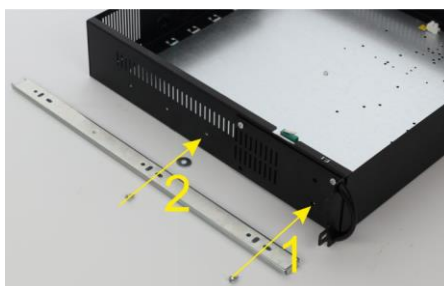

Przykręć prowadnice dwoma śrubami do obudowy ARAD (pamiętaj o podkładce dystansowej pod drugą śrubą)

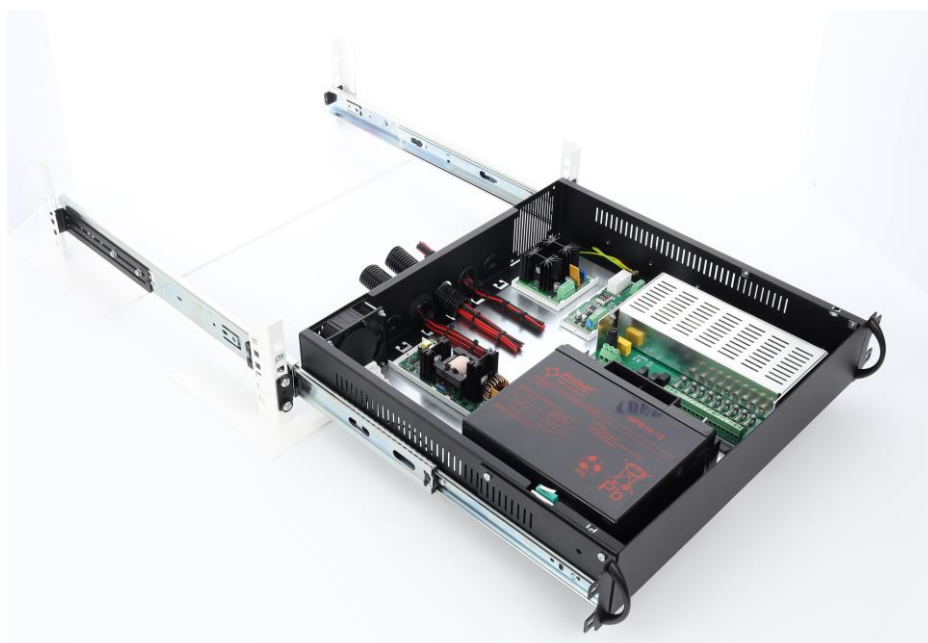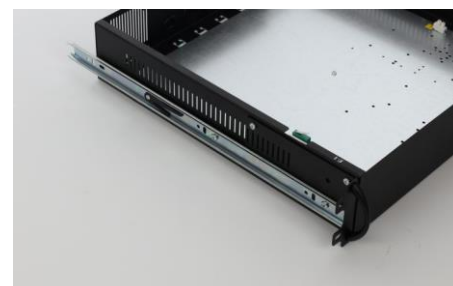

Wsuń obudowę z prowadnicami w szyny zamontowane w szafie RACK 19"

**Ogólne warunki gwarancji**

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)  
**ZOBACZ**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. (+48) 14-610-19-40

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl)

http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)

